


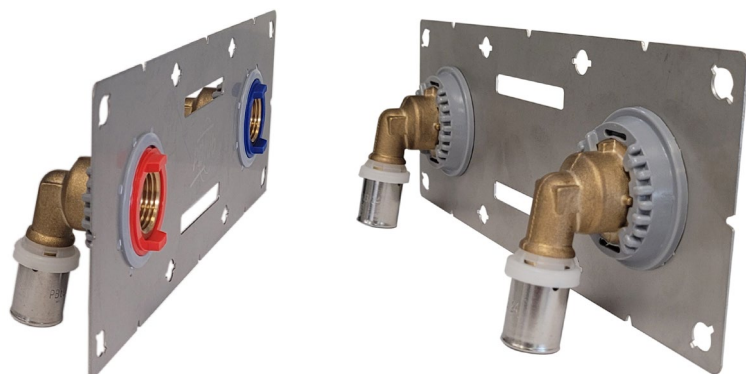


DESCRIPTION

- Système de fixation pour robinetterie murale douche ou bain
- Raccordement multicouche XR à sertir, compatibles avec empreintes TH, H, U et RFz
- **Compatible uniquement avec les tubes multicouche XR**
- Inclus dans le kit :
 - 1 plaque SERTIfix entraxe 150 mm
 - 2 raccords multicouche XR en laiton, filetage intérieur, femelle 1/2"
 - 2 bagues de blocage : 1 rouge et 1 bleue
 - 2 adaptateurs mâle 1/2"
 - 2 bouchons de protection


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Pour plaque de plâtre de 13 mm d'épaisseur
- Pour tube multicouche XR 16 x 2 uniquement
- Système breveté avec raccordement visitable après la pose du carrelage = pas besoin de garantie décennale
- Fixation des raccords sans visserie, par clipsage


MISE EN ŒUVRE

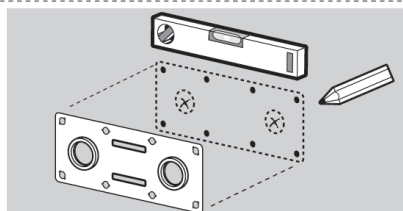


MISE À NIVEAU DE LA PLAQUE

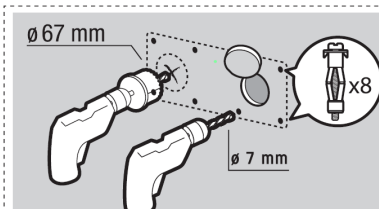


PERCER LA PLAQUE
DE PLÂTRE AVEC UNE SCIE
CLOCHE (DIAMÈTRE 67 MM).
PERCER 8 TROUS
(DIAMÈTRE 7 MM).

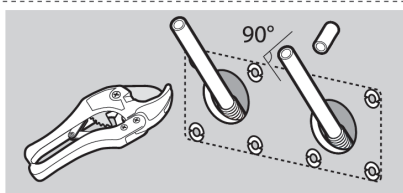


POSITIONNER LES TUBES EN AJUSTANT LA LONGUEUR DU TUBE.

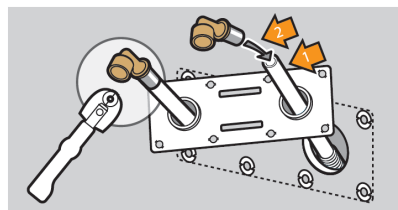


INSTALLER LA PLAQUE ET PROCÉDER AU MONTAGE DES RACCORDS.

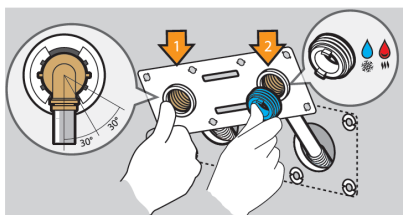


ORIENTER LA POSITION DES RACCORDS À L'AIDE DES CRANS AU DOS DE LA PLAQUE.
ENCLENCHER LES RACCORDS JUSQU'AU "CLIC" DE FIXATION.
VISSER LES BAGUES DE COULEUR À L'AIDE DES ERGOTS ROUGE ET BLEU.

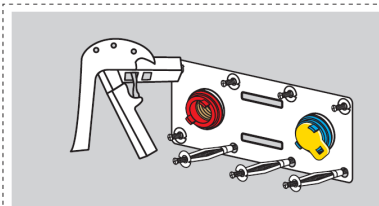

POSER LES CHEVILLES
À EXPANSION.

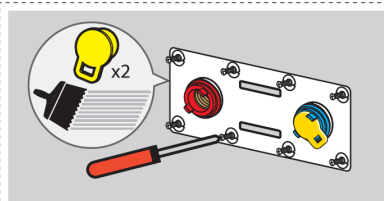



ENLEVER LES VIS
DE LA PLAQUE ET POSER
LES BOUCHONS
DE PROTECTION.

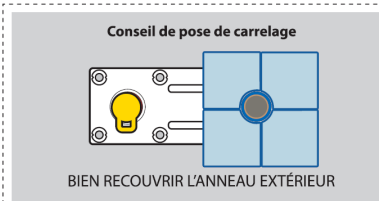

Conseil de pose de carrelage

BIEN RECOUVRIR L'ANNEAU
EXTÉRIEUR ET ENLEVER
LES BOUCHONS
DE PROTECTION.

CODES ET DIMENSIONS

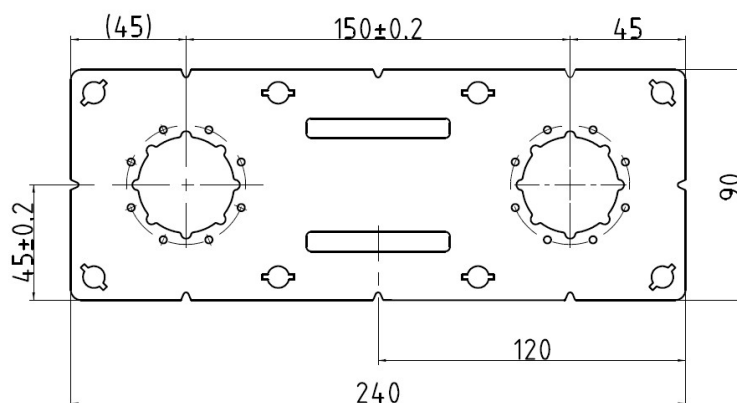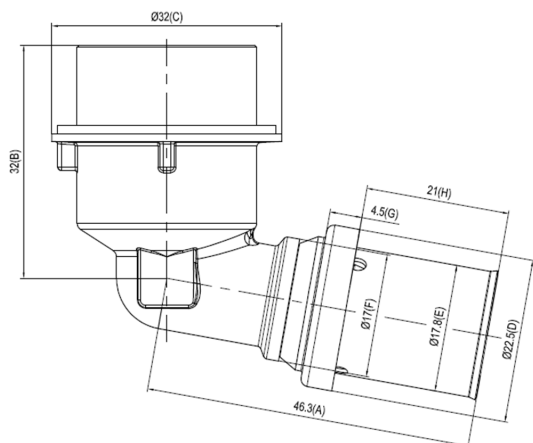

Code	Ø tube (mm)	Ø Raccord	Entraxe (mm)	Dimension plaque (mm)
PLACXR216	16 x 2	F 1/2"	150	240 x 90

